| SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR | ハンドルホルダーカバー タイプ2<br>組付・取扱説明書 | 適応機種<br>YP250G（5VG） |
|---|---|---|

工数：0.8h

## はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠警 告** **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

**⚠注 意** **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

**要　　点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

## 構　成　部　品

| No. | 品　名 | 部品番号 | 数量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | カバーステー | | 1 | |
| ② | ハンドルカバー | 5SJ-26143-10 | 1 | |
| ③ | ハンドルアンダーカバー | 5SJ-26144-10 | 1 | |
| ④ | ボタンヘッドスクリュー | 90149-05299 | 2 | |
| ⑤ | 樹脂プレーンワッシャー小 | 90209-05347 | 2 | |
| ⑥ | 樹脂プレーンワッシャー大 | 90202-06007 | 2 | |
| ⑦ | プレーンワッシャー | 90201-05029 | 2 | φ14-5.5×t1.2 |
| ⑧ | 音叉エンブレム | 4XV-2341B-00 | 1 | |
| ⑨ | ハンドルアッパーホルダー | 4H7-23441-00-38 | 2 | |
| ⑩ | メッキプラグ | 90338-08163 | 4 | |
| ⑪ | バンド | | 4 | |

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**⚠注 意**

- **キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

**要　　点**

このハンドルホルダーカバーを装着するときは、スタンダードのハンドルアッパー、ロアーカバーの装着はできません。

## 取　付　方　法

**⚠警 告**

- **車両が倒れないように固定してから、作業を始めてください。**
- **バッテリー㊀端子を外してから作業を行ってください。**

1. スタンダード車のアッパーカバー、ウインドシールド、インナーパネルを取り外します。 🕮
2. ハンドルアッパーカバーを取り外します。 🕮
3. フロントおよびリヤマスターシリンダーよりブレーキフルードを抜きます。 🕮
4. フロントおよびリヤマスターシリンダーよりブレーキホースを取り外します。 🕮
5. スロットルケーブル（引き、戻し側）、パーキングブレーキケーブルを取り外します。 🕮
6. ハンドルスイッチ左右リード線カプラー、前後ブレーキスイッチリード線カプラーの接続を外します。 🕮
7. ハンドルを取り外します。
8. ハンドルロアーカバーを取り外します。
9. ステアリングナットを取り外して、カバーステー①を取り付けます。
10. キットのハンドルアッパーホルダー⑨でハンドルを取り付けます。

**⚠注 意** 🕮

**ハンドルアッパーホルダーの締め付けは前側のボルトを先に締め付け、次に後側を締め付けます。（展開図参照）**

11. ハンドルロアーカバー③をカバーステー①に仮取り付けします。
12. ハンドルスイッチ左右、ブレーキスイッチ前後を取り付け、リード線を下図のケーブル類通し場所のように配索して各リード線カプラーを結線します。
13. スロットルケーブル（引き、戻し側）、フロントブレーキホース、リヤブレーキホース、パーキングブレーキケーブルを下図のようにケーブルガイドに通します。
14. 音叉エンブレム⑧裏のシールを剥がしてハンドルカバー②に貼付けます。
15. ハンドルカバー②をハンドルロアーカバー③と一緒にカバーステー①に取り付けます。（図Ｂ参照）

**⚠注 意**

**スタンダード車ではケーブルガイドにフロントブレーキホースが通っていませんが、ケーブルガイドに通し直してください。**

16. フロント、リヤブレーキホースを各マスターシリンダーに取り付け、ブレーキのエアー抜きをします。 🕮
17. スロットルケーブル（引き、戻し側）、パーキングブレーキケーブルを取り付け、各遊び調整をします。 🕮

**⚠警 告**

- **前後ブレーキのエアー抜き後、ブレーキの作動、効き具合を確認してください。**
- **スロットルケーブル、パーキングブレーキケーブルの遊び調整は確実に行ってください。**

18. インナーパネル、、ウインドシールド、アッパーカバーを取り付けます。 🕮
19. ハンドルスイッチリード線、ブレーキスイッチリード線をバンド⑪でハンドルにクランプします。




**ケーブル類通し場所**




Ⓐハンドルスイッチ左リード線
Ⓑフロントブレーキホース
Ⓒパーキングブレーキケーブル
Ⓓリヤブレーキホース
Ⓔスロットルケーブル（引き側）
Ⓕスロットルケーブル（戻し側）
Ⓖハンドルスイッチ右リード線

## 展　開　図

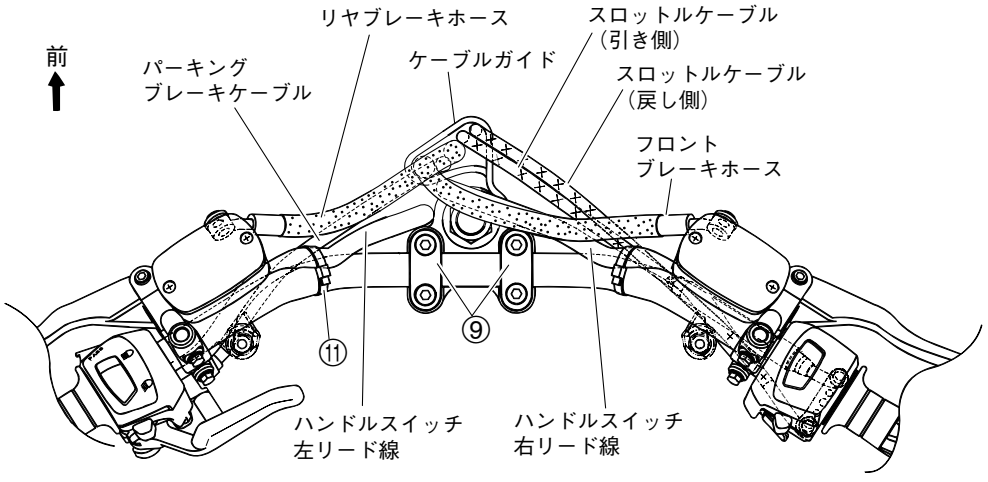


A部詳細

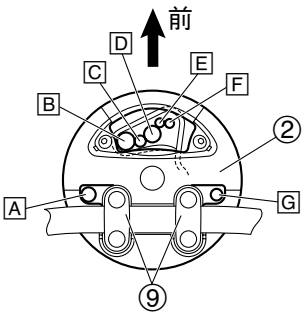


ハンドルアッパーホルダー⑨のボルトⓐは先に前側のすき間がなくなるまで締め付け、次に後ろ側を締め付けてください。

図B

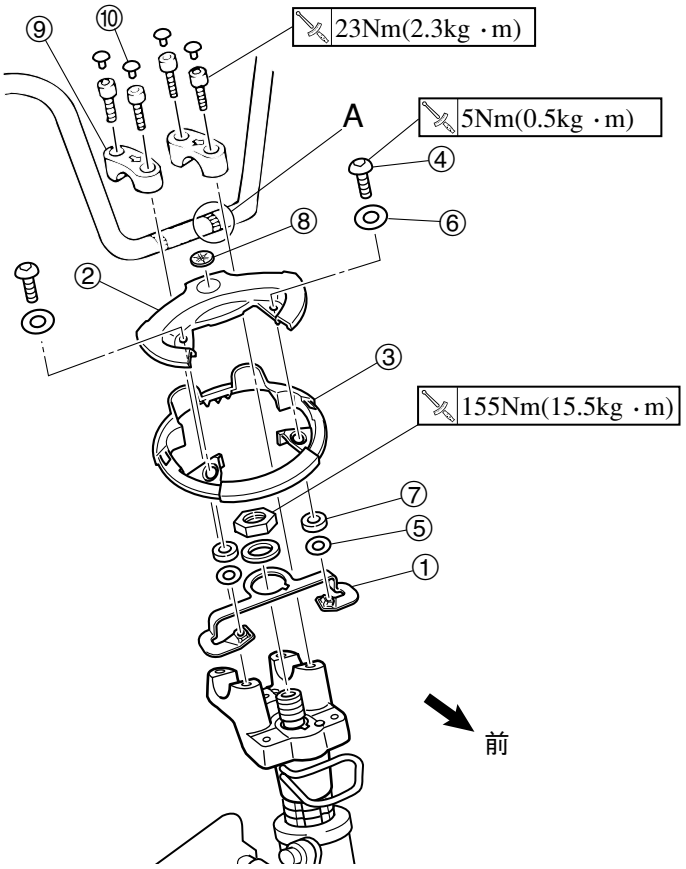


⑤を取り付けるとワッシャー類の脱落防止となりますので、②～⑦をサブ組みしてから①へ取り付けます。

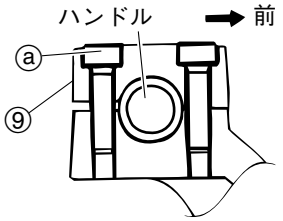**⚠警 告**

- ハンドルを左右に切ったとき、ブレーキホースとレッグシールドが接触し、摩擦していないことを確認してください。接触しハンドル操作により摩擦が発生するとホースが破損し、重大な事故となる恐れがあります。（下図参照）

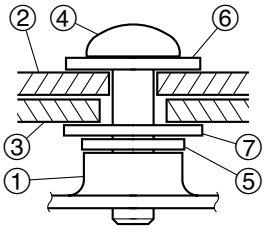


**⚠注 意**

- ホース、ケーブル類は、ハンドルの動作に影響しないように極端な張り、ねじれ、他部品との干渉に充分注意して取り回してください。
- バッテリーを接続して照明、信号系統の作動確認をしてください。
- 組み付け終了後ハンドルを左右に切り、動作不良がないことを確認してください。また、各部品に緩みやガタつきがないか充分確認し、定期的にボルトの増締めを行ってください。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
**株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180**

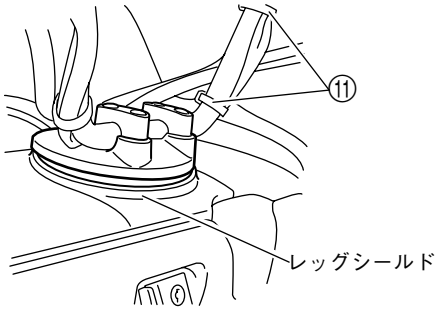●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR